


# Lightweight Upright VACUUM CLEANER Household Type OWNER'S GUIDE 410 SERIES

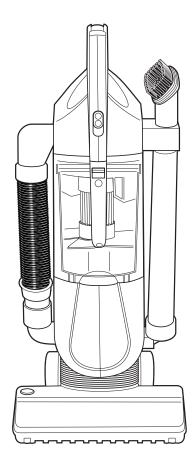

# **IMPORTANT**

Do <u>not</u> return this product to the store.

For assembly problems or questions contact: Eureka's Customer Service Division toll free at 1-800-282-2886\*, 8 a.m. to 7:30 p.m., (CST), Monday - Friday and 10 a.m. to 6:30 p.m. Saturday.

For replacement of broken or missing items to be shipped direct to you, call 1-800-438-7352\*, 8 a.m. to 4:45 p.m., (CST), Monday - Friday.

**To order replacement parts and accessories** call 1-800-438-7352\*, 8 a.m. to 4:45 p.m., (CST), Monday - Friday or visit our web site, **www.eureka.com**.

\*En Mexico llame al 5670-6169.

#### Index

Important Information2	
Assemble2	
Use3	
Accessories3	
Filter4	
Dust Cup4	
Brush Roll4	
Brush Roll Belt4	
How to Remove	
Blockages5	
Warranty5	

#### Please Retain

We suggest you record the model, type and serial numbers below. They are located on the silver rating plate on your cleaner. For prompt and complete service information, always refer to these numbers when inquiring about service.

Model&Ty <sub>l</sub>	oe	 	
Serial No.			

It is also important to keep your receipt as proof of date of purchase.

#### **IMPORTANT SAFEGUARDS**

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

#### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER.

#### **WARNING**

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- · Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not leave vacuum cleaner when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use and before servicing.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center before using.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners.
   Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.
- Turn off all controls before unplugging.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.

- Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
- This vacuum cleaner creates suction and contains a revolving brush roll. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without dust bag in place.
- Belt pulleys can become hot during normal use. To prevent burns, avoid touching the belt pulley when servicing the drive belt.
- · Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Store your cleaner indoors in a cool, dry area.
- · Keep your work area well lighted.
- Unplug electrical appliances before vacuuming them.

#### SAVE THESE INSTRUCTIONS

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

#### **GENERAL INFORMATION**

Use the cleaner to pick up dirt and dust particles. Avoid picking up hard or sharp objects that could damage the vacuum cleaner.

#### **Service Information**

The instructions in this booklet serve as a guide to routine maintenance. For additional service information, telephone our toll free number for the nearest Eureka Authorized Warranty Station. You should know the model, type and serial number or date code when you call:


USA: 1-800-282-2886 Mexico: 5670-6169 Canada: 1-800-282-2886

If you prefer, you can write to The Eureka Company, Service Division, 807 North Main St., Bloomington, Illinois 61701, USA. In Canada, write to The Eureka Company, 866 Langs Drive, Cambridge, Ontario N3H 2N7. Refer to The Eureka Warranty for complete service information.



DO NOT OIL the motor or the brush roll. The motor and brush roll are permanently sealed and lubricated.


#### **HOW TO ASSEMBLE**

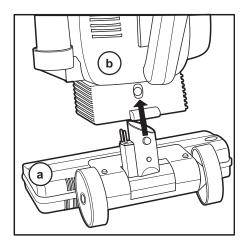

To assemble the cleaner, find the powerhead (a) and the body (b). Align the connector on the powerhead with the receptacle on the body and press together until they click into place.

#### **HOW TO USE**

CAUTION: Turn off the switch and unplug the electrical cord before changing the pleated filter. Never operate the vacuum cleaner without the dust cup or the pleated filter.

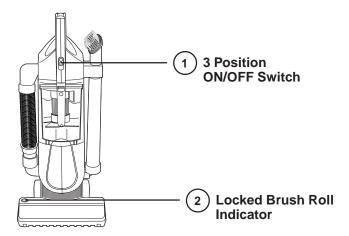


# 1 Power Switch

Top position is Off. Middle position is for floor cleaning and cleaning with accessories (brush roll does not turn). Bottom position is for cleaning carpets (brush roll turns).

# (2) Locked Brush Roll Indicator

The brush roll indicator will illuminate brightly when the brush roll motor has been locked up due to debris or some other excessive loading of the brush roll. Slide the power switch to the off position and check the brush roll area for obstructions. After clearing the brush roll area, start the vacuum and the brush roll will turn again.

CAUTION: Pulleys can be hot from normal use, to avoid burns do not touch pulleys.

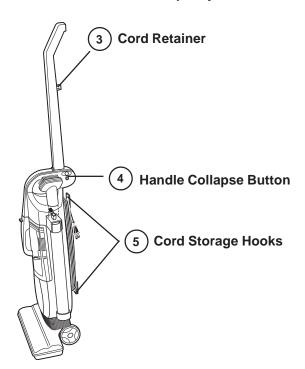

# (3) Cord Retainer

When preparing to use vacuum, firmly push the electrical cord down into the cord retainer. This will place the electrical cord out of the way while you vacuum.


# 4 Handle Collapse Button

To collapse the handle from the upright position, press handle collapse button, rotate handle down.

# 5 Cord Storage Hooks

This unit has two convenient cord storage hooks attached to the handle. Wind the cord around the hooks and fasten the plug to the cord to prevent unwinding.

#### **HOW TO USE ACCESSORIES**

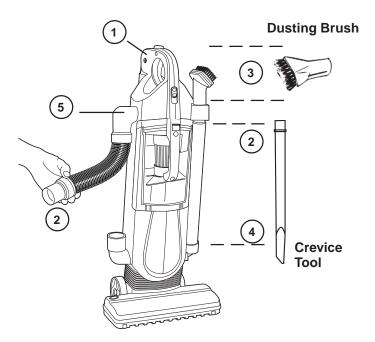

- 1 Collapse the handle from the upright position.
- The dusting brush and upholstery nozzle fit on both the hose and the wand with a built-in crevice tool.
- Use the dusting brush to dust furniture, blinds, books, lamps, and shelves.
- The crevice tool is molded onto the end of the wand. It cleans corners, base boards, between cushions.
- 5 Hose elbow rotates for easy use of the hose and attachments.

To disconnect hose for inspection of blockages, align notch on top of elbow with arrow on main body. Check for blockages and clear if necessary. Align notch on top of elbow with arrow on main body to reconnect.

#### **HOW TO MAINTAIN**


CAUTION Turn off the switch and unplug the electrical cord before changing the pleated filter. Never operate the vacuum cleaner without the dust cup or the pleated filter.

HINT: When cleaning new carpet for the first time, cup will fill quickly. Check often.

The instructions given in this booklet serve as a guide to routine maintenance. To avoid unnecessary service calls, check the dust cup, filter, belt, and brush roll often. Empty the dust cup if it is full; clean the filter, replace the belt if it is stretched or cracked, and clean the brush roll bristles if they are wrapped with thread and hair.

#### To Change Dust Cup Pleated Filter

Remove the dust cup by pressing down on the dust cup latch (a) and pulling dust cup away from cleaner body. When replacing the dust cup put bottom of dust cup in place by aligning tabs in slots and pivot dust cup up against the cleaner body. Lift up on dust cup latch to secure in place.

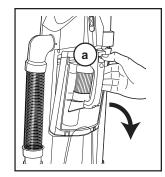


Check and clean the Pleated Filter once a month to maintain good performance. The filter can be cleaned by washing with mild detergent and warm water. Be sure pleated filter is completely dry before reinstalling.

#### To Clean the Pleated Filter:

- Remove dust cup from cleaner body. See above illustration
  (a).
- Remove dust cup lid by grasping lid handles and lifting up.
- To release the pleated filter from dust cup lid, press latch in the bottom lid handle. Pull pleated filter away from dust cup lid.
- 4. To remove debris, tap filter against waste container or brush off. You may also vacuum the filter using a different cleaner. If filter needs further cleaning, wash in warm water using a mild detergent. To clean between filter pleats, fan open under running water.
- When all parts are completely dry, reattach pleated filter to dust cup lid and follow the above steps in reverse to reassemble.



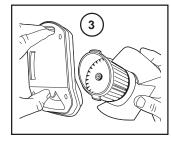

NOTE: Do not put any parts in a dishwasher.

NOTE: Your dust cup filter may need to be replaced if cleaning it does not restore cleaning performance.

#### **Emptying the Dust Cup:**




It is clearly visible when the dust cup is full and needs emptying. Remove dust cup from cleaner body. Remove dust cup lid from dust cup by grasping lid handles and lifting up. Then dump debris in a waste container.




#### **Reinstalling the Dust Cup:**

Grasp the dust cup lid by the lid handles and sit back on top of dust cup. It will fit only one way. To replace the dust cup, put bottom of dust cup in place by aligning tabs in slots and pivoting dust cup up against the cleaner body. Lift up on dust cup latch to secure in place (a).

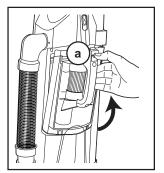


#### Replace Brush Roll Belt


Remove the 11 screws on the bottom of the power nozzle. Flip the power nozzle back upright and remove the hood.

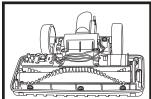

Remove broken or worn brush roll belt. Pinch new brush roll belt together and position new belt so teeth engage cog pulley on end of motor shaft.

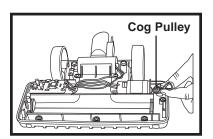


Place the other end of belt around brush roll. Align left end of brush roll into the base by rotating slightly until brush roll end cap slides into place.

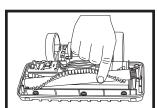

Secure right end of brush roll into base.

- The brush roll belt is now installed.
- (5) Reinstall hood.

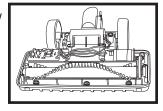

#### **HOW TO MAINTAIN** (continued)


#### **Brush Roll**

As the brush roll rotates, it sweeps and combs the carpet nap. Remove hair and threads from the brush roll so it continues brushing the carpet nap. Check brush roll occasionally for hair or string that may have wrapped around dowel. Remove with scissors.

When bristles have worn to about 1/4" in length, carpet cleaning effectiveness will be reduced. It is time to replace the brush roll. Follow the instructions in the brush roll belt section to open up the power nozzle and replace the brush roll.

#### **HOW TO REMOVE BLOCKAGES**

Turn the unit over on its top, brushroll facing up. Remove the two screws holding the access door to the clean out port. Remove any blockages from the clean out port and brushroll areas, then replace the access door and two screws.

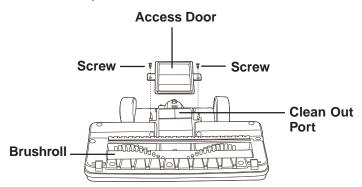

#### THE EUREKA LIMITED WARRANTY

#### What This Warranty Covers

Your Eureka cleaner is warranted to be free from all defects in material and workmanship in normal household use for a period of one year. The warranty is granted only to the original purchaser and members of his or her immediate household. The warranty is subject to the following provisions.

#### **W**hat This Warranty Does Not Cover

- Parts of the cleaner that require replacement under normal use, such as disposable dust bags, filters, drive belts, light bulbs, brush roll bristles, impellers and cleaning.
- Damages or malfunctions caused by negligence, abuse, or use not in accordance with the Owner's Guide.
- Defects or damages caused by unauthorized service or the use of other than Genuine Eureka parts.

#### $oldsymbol{W}$ hat The Eureka Company Will Do

The Eureka Company will, at its option, repair or replace a defective cleaner or cleaner part that is covered by this warranty. As a matter of warranty policy, the Eureka Company will not refund the consumer's purchase price.

#### Warranty Registration

Please fill out and return the warranty registration card accompanying your cleaner.

#### **O**btaining Warranty Service

To obtain warranty service you must return the defective cleaner or cleaner part along with proof of purchase to any Eureka Authorized Warranty Station.

You will find the nearest location in the Yellow Pages, under "Vacuum Cleaners-Service and Repair." Be certain that the Warranty Station is "Eureka Authorized."

For the location of the nearest Eureka Authorized Warranty Station or for service information visit www.eureka.com, or telephone toll free: USA: 1-800-282-2886, Mexico: 5670-6169, Canada: 1-800-282-2886.

If you prefer, you can write to The Eureka Company, Service Division, 807 North Main Street, Bloomington, Illinois 61701, USA. In Canada write to The Eureka Company, 866 Langs Drive, Cambridge, Ontario N3H 2N7.

If it is necessary to ship the cleaner outside your community to obtain warranty repair, you must pay the shipping charges to the Eureka Authorized Warranty Station.

Return shipping charges will be paid by the Warranty Station. When returning parts for repair, please include the model, type, and serial number from the data plate on the cleaner.

#### $m{F}$ urther Limitations and Exclusions

Any warranty that may be implied in connection with your purchase or use of the cleaner, including any warranty of Merchantability or any warranty for Fitness For A Particular Purpose is limited to the duration of this warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

Your relief for the breach of this warranty is limited to the relief expressly provided above. In no event shall Eureka be liable for any consequential or incidental damages you may incur in connection with your purchase or use of the cleaner. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by

# **Q**uestions & Answers about Genuine Eureka Products

- **Q:** Why should I use only Genuine Eureka paper bags, belts, and parts in my Eureka vacuum cleaner?
- A: Using Genuine Eureka Products, which are made to our exacting specifications and engineered with emphasis on quality, performance, and customer satisfaction, ensures the long life and cleaning efficiency of your vacuum cleaner.
- Q: How can I be sure I am using only genuine Eureka products in my vacuum cleaner?
- A: Typically, packaged products and paper bags are labeled "Genuine Eureka Product".
- Q: Are there any differences between "made to fit" or "imitation" and Genuine Eureka paper bags, belts, and parts?
- A: Yes, there are some very important differences in materials, quality, and reliability.

# For Genuine Eureka Value, Accept No Imitations! THE EUREKA COMPANY


Bloomington, Illinois 61701

# ASPIRADORA vertical liviana





# GUÍA DEL PROPIETARIO SERIE 410

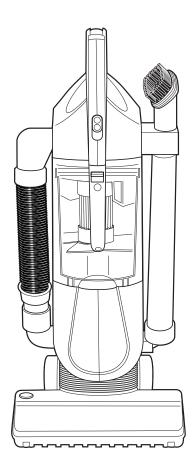

# **IMPORTANTE**

No devuelva este producto a la tienda. Si tiene alguna pregunta o dificultad con el montaje, póngase en contacto con: la División de atención al cliente de Eureka al teléfono gratuito 1-800-282-2886\*, de 8:00 a 19:30 (Hora estándar central) de lunes a viernes, y de 10:00 a 18:30 los sábados. Reposición de elementos rotos o faltantes que le serán enviados directamente a usted, llame al 1-800-438-7352\*, de 8:00 a 16:45 (Hora estándar central) de lunes a viernes. Para pedir repuestos y accesorios, llame al 1-800-282-2886\*, de 8:00 a 19:30 (Hora estándar central) de lunes a viernes, y de 10:00 a 18:30 los sábados, o visite nuestra página Web en la dirección www.eureka.com \*En México llame al 5670-6169.

# Índice Información importante 2 Montaje 2 Uso 3 Accesorios 3 Filtro 4 Recipiente para el polvo 9 Cepillo circular 10 Correa para el cepillo 10 Eliminación de obstrucciones 11 Formulario de pedido 12 Garantía 14

# Guarde la información siguiente

Le sugerimos que registre el modelo, el tipo y el número de serie de la aspiradora en los espacios suministrados debajo. Los encontrará en la placa plateada que tiene la aspiradora. Cuando necesite obtener información completa y rápida en cuanto al servicio, remítase a estos números.

Modelo y tipo	
Número de serie	

También es importante guardar el recibo para tener prueba de la fecha de compra.

#### IMPORTANTE PARA SU SEGURIDAD

Hay precauciones básicas a seguir siempre que se usa un aparato eléctrico, incluyendo las siguientes:

LEATODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTA ASPIRADORA.

#### **PRECAUCIÓN**

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

- No use a la intemperie ni sobre superficies mojadas.
- No deje la aspiradora cuando esté enchufada. Apague el interruptor de corriente y desenchufe el cordón eléctrico cuando no la esté usando y antes de limpiarla.
- No deje que se use como un juguete. Preste atención especial cuando un niño la usa o cuando un niño está cerca.
- Usela sólo como lo indica este manual. Use sólo los accesorios recomendados por el fabricante.
- No la use con un cordón o enchufe en mal estado. Si la aspiradora no funciona bien, si ha recibido un golpe o si está en mal estado, si se ha dejado a la intemperie, o se ha mojado, llévela al centro de servicio de reparaciones y partes antes de volver a usarla.
- No jale ni la lleve del cordón, ni use el cordón como un mango, no cierre puertas sobre el cordón, ni la jale de modo que el cordón roce esquinas o bordes filosos. Al usar la aspiradora no la pase sobre el cordón. Evite la proximidad del cordón a superficies calientes.
- No use cordones eléctricos extra o toma corriente con menos capacidad de corriente que la necesaria.
- Apague todos los controles antes de desenchufarla.
- No la desenchufe jalando del cordón. Para desenchufarla tome el enchufe, no el cordón.

- No toque el enchufe o la aspiradora con las manos húmedas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No use la aspiradora si ve que cualquiera de las aberturas está bloqueada; manténgala limpia de polvo, pelusa, cabello o cualquier cosa que impida el paso del aire.
- Esta aspiradora crea succión y está provista de un cepillo circular giratorio. Mantenga el cabello, ropa suelta, dedos y demás partes del cuerpo alejados de las aberturas y partes movibles.
- No aspire nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos (cerillos) o cenizas calientes.
- No la use sin la bolsa para el polvo.
- Las poleas de la correa pueden calentarse durante el uso normal. Para evitar quemaduras, no toque dicha polea cuando cambie la correa de transmisión.
- Tenga cuidado especial al limpiar las escaleras.
- No la use para aspirar líquidos inflamables o combustibles, tales como gasolina, no la use tampoco en áreas donde puede haberlos.
- Guarde su aspiradora bajo techo en un lugar fresco y seco.
- Asegúrese que el área donde usa su aspiradora tenga buena luz.
- Desconecte los aparatos eléctricos antes de pasarles la aspiradora.

#### **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, esta aspiradora cuenta con un enchufe polarizado (uno de los dientes es más ancho que el otro). Este enchufe puede entrar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra del todo en el tomacorriente, dele vuelta. Si todavía no entra, busque un electricista calificado para que instale el tomacorriente correcto. No modifique el enchufe de ninguna manera

#### INFORMACIÓN GENERAL

La aspiradora está diseñada para recoger polvo y partículas de tierra (suciedad). Evite aspirar objetos duros o filosos para evitar roturas en la bolsa, obstrucciones en la manguera y rotura de la aleta del ventilador con el subsecuente daño al motor.

# Información sobre servicio de reparaciones y partes

Las instrucciones en este manual son una guía para el mantenimiento diario. Si necesita información sobre servicio adicional, llame gratis al número que aparece a continuación para obtener información sobre la oficina más cercana que atiende cuestiones de garantía o servicio de reparaciones y partes. Debe saber el modelo, tipo y número de serie o código de fecha cuando llame al:

EE.UU.: 1-800-282-2886 México: 5670-6169


Canadá: 1-800-282-2886

Si lo prefiere, puede escribir a la empresa Eureka, enviando su correspondencia a la siguiente dirección: The Eureka Company, Service Division, 807 North Main St., Bloomington, Illinois, 61701, USA. En Canadá, escriba a: The Eureka Company, 866 Langs Drive, Cambridge, Ontario, N3H 2N7. Para obtener información completa en cuanto al servicio, remítase a la Garantía de Eureka.



NUNCA PONGA ACEITE en el motor ni en el cepillo circular. Los cojinetes están permanentemente lubricados y sellados herméticamente.


#### **MONTAJE**

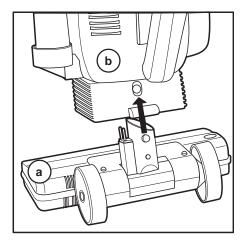

Para armar la aspiradora, ubique el cabezal (a) y el cuerpo (b) de la misma. Alinee el conector del cabezal con el receptáculo del cuerpo y haga presión hasta que calcen haciendo clic.

#### MODO DE EMPLEO

PRECAUCIÓN: Apague el interruptor de corriente y desenchufe el cordón eléctrico antes de cambiar el filtro plisado. No encienda la aspiradora si no ha colocado el recipiente para el polvo y el filtro plisado.

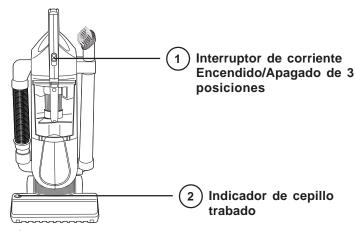


#### Interruptor de corriente

La posición superior es OFF (Apagado). La posición del medio es para limpiar el piso y para cuando necesita limpiar con los accesorios (el cepillo circular no gira).

# Indicador de cepillo trabado

El indicador de cepillo trabado se ilumina cuando el motor del mismo se ha trabado debido a alguna basura o cuando la carga sobre el cepillo es excesiva. Deslice el interruptor de corriente a la posición OFF (Apagado) y revise el área del cepillo para ver si hay alguna obstrucción. Después de limpiar el área del cepillo circular, encienda la aspiradora y el cepillo circular comenzará nuevamente a girar.

PRECAUCIÓN: Las poleas pueden calentarse durante el uso normal. Para evitar quemaduras, no las toque.

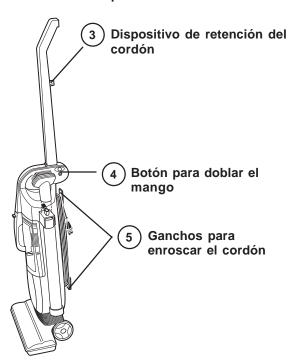

# Dispositivo de retención del cordón

Cuando se prepare para usar la aspiradora, enganche el cordón eléctrico dentro del dispositivo de retención. Esto lo va a mantener fuera del camino mientras aspira.


# Botón para doblar el mango

Para doblar el mango, presione el botón y haga girar la parte superior del mango hacia abajo.

# Ganchos para enroscar el cordón

Esta unidad cuenta con dos ganchos unidos al mango, que sirven para enroscar el cordón. Enrosque el cordón alrededor de estos dos ganchos y ajuste el enchufe al cordón para que no se desenrosque.

#### **EMPLEO DE LOS ACCESORIOS**

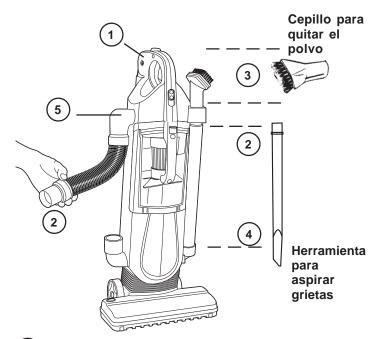

- Doble el mango de manera que no quede en posición vertical.
- El cepillo para quitar el polvo y la boquilla para tapizados calzan tanto en la manguera como en la varilla por medio de una herramienta incorporada para aspirar grietas.
- Utilice el cepillo para quitar el polvo de los muebles, las persianas, los libros, las lámparas y las estanterías.
- La herramienta para aspirar grietas se encuentra moldeada en la punta de la varilla. Se utiliza para limpiar los rincones, los zócalos y entre los almohadones.
- El codo de la manguera gira para facilitar el uso de esta última y de los accesorios.

Para desconectar la manguera cuando tenga que ver si existe alguna obstrucción, alinee la muesca ubicada en la parte superior del codo con la flecha del cuerpo principal. Elimine cualquier obstrucción que detecte, si fuera necesario. Para volverla a conectar, alinee la muesca ubicada en la parte superior del codo con la flecha del cuerpo principal.

#### **MANTENIMIENTO**

PRECAUCIÓN: Apague el interruptor de corriente y

desenchufe el cordón eléctrico antes de cambiar el filtro plisado. No encienda la aspiradora si no ha colocado el recipiente


para el polvo y el filtro plisado.

CONSEJO: Cuando se limpia una alfombra por primera vez, el recipiente para el polvo se lleva enseguida. Revíselo con frecuencia.

Las instrucciones que se ofrecen en este cuadernillo sirven como quía para llevar a cabo un mantenimiento rutinario. Para evitar llamadas innecesarias relacionadas con el servicio, revise con frecuencia el recipiente para el polvo, el filtro, la correa y el cepillo circular. Vacíe el recipiente para el polvo si se encuentra lleno. Limpie el filtro, reemplace la correa si se encuentra estirada o agrietada, y limpie las cerdas del cepillo circular si hay muchos hilos o cabellos enroscados en él.

#### Para cambiar el filtro plisado del recipiente para el polvo

Presionando hacia abajo la palanquita de fijación (a) para poder retirar el recipiente para el polvo del cuerpo de la aspiradora. Cuando vuelva a colocarlo, ubique el fondo del mismo en el lugar correspondiente alineando las aletas en las ranuras y empujando la parte superior del recipiente contra el cuerpo de la aspiradora. Para fijarlo en el lugar, empuje hacia arriba la palanquita de fiiación.

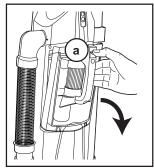


Revise y limpie el filtro plisado una vez al mes para mantener un buen rendimiento. El filtro se puede limpiar empleando una solución de agua tibia y detergente suave. Asegúrese que el filtro se encuentre completamente seco antes de volverlo a instalar.

#### Para limpiar el filtro plisado

- 1. Retire el recipiente para el polvo del cuerpo de la aspiradora. Remítase a la ilustración anterior (a).
- 2. Agarre y tire hacia arriba las agarraderas de la tapa para quitarla.
- 3. Presione la palanquita de fijación que encontrará en la agarradera inferior para soltar el filtro plisado de la tapa del recipiente. Tire del filtro plisado para retirarlo de la tapa.
- 4. Para eliminar la suciedad, golpee ligeramente el filtro contra un basurero o bien cepíllelo. También puede aspirar el filtro empleando otra aspiradora. Si el filtro necesita una limpieza más profunda, lávelo empleando una solución de agua tibia y detergente suave. Para limpiar entre los pliegues del filtro, ábralo en forma de abanico debajo del agua corriente.
- 5. Cuando todas las piezas se encuentren completamente secas, vuelva a calzar el filtro en la tapa del recipiente para el polvo y siga los pasos anteriores a la inversa para volver a armarlo.



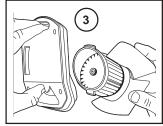

NOTA: No coloque ninguna de las piezas en el lavaplatos. NOTA: Si después de limpiarlo la aspiradora no parece recuperar un buen rendimiento, puede que tenga que cambiar el filtro del recipiente para el polvo.

#### Vaciado del recipiente para el polvo




Es claramente visible cuando el recipiente para el polvo se encuentra lleno y necesita que se lo vacíe. Retire el recipiente para el polvo del cuerpo de la aspiradora. Agarre y tire hacia arriba las agarraderas de la tapa para quitarla del recipiente. Luego arroie toda la suciedad en un basurero.




#### Para volver a instalar el recipiente para el polvo

Agarre la tapa por las agarraderas y vuelva a situarla sobre el recipiente para el polvo. Calza de una sola manera. Para volver a colocar el recipiente para el polvo, ubique el fondo del mismo en el lugar correspondiente alineando las aletas en las ranuras y empujando la parte superior del recipiente contra el cuerpo de la aspiradora. Para fijarlo en el lugar, empuje hacia arriba la palanquita de fijación (a).

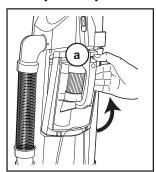


#### Para cambiar la correa del cepillo circular


Retire los 11 tornillos ubicados en la parte inferior del cabezal de aspiración. Vuelva a colocar el cabezal en la posición normal y retire la cubierta.

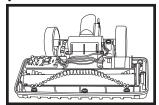

Retire la correa rota o gastada. Coloque la nueva correa de manera que los dientes enganchen el diente de polea en el extremo del eje del motor.

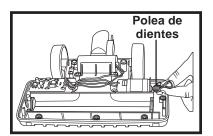


Ubique el otro extremo de la correa alreded or del cepillo circular. Alinee el extremo izquierdo del cepillo en la base haciéndolo girar suavemente hasta que el capuchón del extremo se deslice al correspondiente.

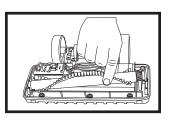

Fije el extremo derecho del cepillo a la base.

- La correa del cepillo circular está instalada.
- Vuelva a colocar la cubierta.

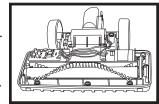

#### MANTENIMIENTO (continuación)


#### Cepillo circular

A medida que el cepillo circular gira, realiza un barrido y cepillado del pelo de la alfombra. Retire el pelo y los hilos que se acumulan alrededor del cepillo para que continúe cepillando la alfombra. Revise el cepillo con frecuencia para ver si hay pelos o hilos enroscados alrededor de la espiga. Córtelos con una tijera.

Cuando la cerda se haya gastado hasta una longitud de ¼ de pulgada, la efectividad de la limpieza de la alfombra se verá reducida. Es el momento de reemplazar el cepillo circular. Para abrir el cabezal y cambiar el cepillo, siga las instrucciones suministradas en la sección que indica como cambiar la correa del cepillo circular.

#### **ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIONES**

De vuelta la unidad, de manera que el cepillo circular quede mirando hacia arriba. Retire los dos tornillos que mantiene la puerta de acceso unida al puerto de limpiado. Elimine la obstrucción que se encuentre tapando las áreas del puerto de limpiado y del cepillo circular. y luego vuelva a colocar la puerta de acceso y los dos tornillos.

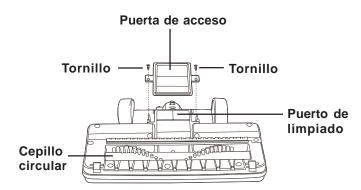

# GARANTÍA LIMITADA DE EUREKA

#### I o que cubre esta garantía

Su aspiradora Eureka está garantizada contra todo defecto de material y mano de obra, durante su uso normal en el hogar, por un período de un año. La garantía se otorga sólo al comprador original y a los miembros de su familia inmediata. Esta garantía está sujeta a las siguientes disposiciones.

#### I o que no cubre esta garantía

- Las piezas de la aspiradora que deban reemplazarse durante el uso normal, tales como las bolsas descartables para polvo, los filtros, las correas de impulsión, los bombillos eléctricos, las cerdas del cepillo circular y los impulsores. Esta garantía tampoco cubre la limpieza de la aspiradora.
- Los daños o las averías que han sido causados por negligencia, abuso o uso que no esté de acuerdo con la Guía del propietario.
- Los defectos o daños que han sido causados por un taller de servicio no autorizado o el uso de piezas que no sean genuinas de Eureka.

#### Lo que hará la compañía Eureka

La compañía Eureka, a su elección, reparará o reemplazará cualquier aspiradora o pieza defectuosa que se encuentre cubierta por esta garantía. Como cuestión de política de la garantía, la compañía Eureka no devolverá el precio de compra al consumidor.

#### Inscripción de la garantía

Tenga la bondad de rellenar y enviar la tarjeta de registro de la garantía que acompaña a su aspiradora.

#### Cómo obtener servicio mientras se encuentra bajo garantía

Para obtener servicio mientras el producto se encuentra bajo garantía, debe enviar la aspiradora o pieza defectuosa, junto con una prueba de la compra, a cualquier Estación de Garantía Autorizada de Eureka.

Puede encontrar la estación más cercana en las Páginas Amarillas, bajo el encabezamiento "Vacuum Cleaners – Service and Repairs". Asegúrese de que la Estación de Garantía esté "Autorizada por Eureka".

Para obtener la dirección de la Estación de Garantía Autorizada de Eureka más cercana o para obtener información sobre servicio, visite nuestra página Web en <a href="https://www.eureka.com">www.eureka.com</a> o llame gratuitamente a los siguientes teléfonos: en Estados Unidos: 1-800-282-2886, en México: 5670-6169 y en Canadá: 1-800-282-2886.

Si lo prefiere, puede escribir a la empresa Eureka, enviando su correspondencia a la siguiente dirección: The Eureka Company, Sevice Division, 807 North Main St., Bloomington, Illinois, 61701, USA. En Canadá, escriba a: The Eureka Company, 866 Langs Drive, Cambridge, Ontario, N3H 2N7.

Si tiene que enviar la aspiradora fuera de su localidad para que la reparen mientras se encuentra bajo garantía, usted deberá pagar los gastos de envío hacia la Estación de Garantía Autorizada de Eureka.

Los gastos de envío de regreso serán abonados por la Estación de Garantía. Cuando envíe piezas que necesitan reparación, tenga la bondad de incluir el modelo, el tipo y el número de serie que aparecen en la placa de datos de la aspiradora.

#### Limitaciones y exclusiones adicionales

Cualquier garantía implícita en relación con la compra o el uso de su aspiradora, incluyendo cualquier garantía de Comerciabilidad o de Aptitud para una finalidad determinada, está limitada a la duración de esta garantía. Algunos estados no aceptan limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, de modo que es posible que las limitaciones anteriores no se apliquen en su caso.

Su compensación por el incumplimiento de esta garantía está limitada a la compensación expresamente dispuesta arriba.

En ningún caso será responsable Eureka por los daños emergentes o incidentales en los que usted pueda incurrir en relación con la compra o el uso de la aspiradora. Algunos estados no aceptan la exclusión o limitación de los daños emergentes o incidentales, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen en su caso.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Puede que tenga otros derechos adicionales, que varían de acuerdo al Estado de residencia.

#### **p** reguntas y respuestas sobre los productos genuinos de Eureka

- P: ¿Por qué debo usar sólo bolsas de papel, correas y piezas genuinas en mi aspiradora eléctrica Eureka?
- R: El uso de productos genuinos Eureka, fabricados de acuerdo con nuestras especificaciones exactas y diseñados poniendo énfasis en la calidad, el rendimiento y la satisfacción del cliente, asegura una larga vida útil para su aspiradora y una alta eficiencia en el limpiado.
- P: ¿Cómo me aseguro de estar usando sólo productos genuinos Eureka en mi aspiradora?
- R: Típicamente, los productos empacados y las bolsas de papel llevan el símbolo de "Genuine Eureka Product", que le indica que es un producto genuino.
- P: ¿Hay alguna diferencia entre las bolsas de papel, las correas y las piezas que son "hechas a medida" o de "imitación" y las genuinas de Eureka"?
- R: Sí, hay algunas diferencias muy importantes en cuanto a material, calidad y confiabilidad.

# ¡Si busca el valor genuino de Eureka, no acepte imitaciones! THE EUREKA COMPANY

Bloomington, Illinois, 61701

#### **ENTRETIEN** (suite)

# LA GARANTIE LIMITĖE EUREKA

#### e due couvre la garantie

de son foyer. La garantie est soumise aux conditions suivantes. garantie est accordée à l'acheteur initial seulement et aux membres immédiats lors d'une utilisation domestique normale pendant une période d'un an. La Cet appareil Eureka est garanti exempt de tout vice de matière ou de fabrication

#### svd əannoə əu əituvarb bas 🜙

- sacs à poussière jetables, filtres, courroies, ampoules, fibres de rouleau-brosse, • Les pièces de l'aspirateur devant être remplacées après un usage normal, comme
- d'un mauvais emploi, ou d'un emploi non conforme au guide du propriétaire. • Les dommages et les défauts de fonctionnement découlant de la négligence, turbines et le nettoyage.
- l'utilisation de pièces autres que les pièces Eureka authentiques. • Les dommages ou défectuosités causés par un entretien non autorisé ou

#### **R** esponsabilités de The Eureka Company

prix d'achat au consommateur. vertu de la politique de garantie, The Eureka Company ne remboursera pas le de l'appareil qui serait défectueux et qui est couvert par la présente garantie. En The Eureka Company réparera ou remplacera, à son gré, un appareil ou une pièce

#### H nregistrement de la garantie

accompagnant l'appareil. S.V.P., remplissez et retournez la carte d'enregistrement de la garantie

#### $\mathcal C$ omment obtenir le service après-vente de garantie

n'importe quel centre de service après-vente agréé de garantie Eureka. pièces s'ils sont défectueux, en les accompagnant de la preuve d'achat, à Pour obtenir le service après-vente de garantie, il faut retourner l'appareil ou les

Pour le centre de service après-vente agréé de garantie Eureka le plus proche de de service après-vente et de réparation Eureka». Assurez-vous que le centre de service après-vente agréé est bien un centre «agréé Consultez les pages jaunes sous la rubrique «Aspirateurs – Entretien et réparation».

5670-6169, Canada: 1-800-282-2886 chez vous ou des renseignements sur le service après-vente, consultez www.eurcka.com ou composez sans frais : E.-U.: 1-800-282-2886, Mexique:

la plaque signalétique de l'appareil. pièces à réparer, indiquez le modèle, le type et le numéro de série se trouvant sur payés par le centre de service après-vente et de réparation. Lors du retour de de service après-vente agréé Eureka. Les frais d'expédition de retour seront réparations sous garantie, vous devez assumer les frais d'expédition au centre S'il est nécessaire d'expédier l'appareil à l'extérieur de votre région pour des écrivez à The Eureka Company, 866 Langs Drive, Cambridge, Ontario N3H 2N7. Division, 807 North Main Street, Bloomington, Illinois 61701. Au Canada, Si vous préférez, aux Etats-Unis, vous pouvez écrire à The Eureka Company, Service

#### A utres restrictions et exclusions

ne permettant pas de restrictions quant à la durée d'une garantie implicite, les une tâche particulière, est limitée à la durée de cette garantie. Certaines provinces l'appareil, incluant toute garantie de qualité marchande ou d'aptitude à effectuer Toute garantie qui peut être implicite relativement à l'achat ou à l'utilisation de

indirects ou fortuits, les restrictions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer. provinces ne permettant pas l'exclusion ou les restrictions de dommages direct ou fortuit résultant de l'achat ou de l'utilisation de l'appareil. Certaines ci-dessus. Eureka ne peut en aucun cas être tenue responsable de tout dommage Votre recours en cas de non-respect de cette garantie est limité à celui mentionné restrictions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer.

Cette garantie donne droit à des recours légaux spécifiques et est également susceptible d'accorder d'autres droits variant d'une province à l'autre.

# Questions et réponses sur les produits Eureka authentiques

Pourquoi dois-je utiliser seulement des pièces Eureka authentiques

qualité, la performance et la satisfaction du client, assure la longue durée et l'efficacité de nettoyage de votre aspirateur. spécifications rigoureuses et conçus en mettant l'emphase sur la (comme sacs en papier, courroies) sur mon aspirateur Eureka?

L'utilisation des produits Eureka authentiques, fabriques selon nos **B**:

Comment puis-je m'assurer que je n'utilise que les produits Eureka

la mention «Produit Eureka Authentique» (Genuine  $\bar{\mathrm{E}}$ ureka Product) Normalement, les produits emballés et les sacs en papier comportent authentiques sur mon aspirateur?

authentiques? Y a-t-il des différences entre «conçu» et «imitation», et les pièces Eureka

et la fiabilité. Oui, il y a des différences très importantes dans les matériaux, la qualité

#### THE EUREKA COMPANY Pour la valeur Eureka authentique, n'acceptez pas d'imitations!

I0718 sioniIII, notgnimoola


#### Rouleau-brosse

sur le rouleau. Enlevez-les avec des ciseaux. brosse pour voir s'il n'y a pas de cheveux ou des fils enroulés continue à peigner les fibres. Vérifiez régulièrement le rouleaumoquette. Enlevez cheveux et fils du rouleau-brosse pour qu'il En tournant, le rouleau-brosse balaie et peigne les fibres de la

pour ouvrir l'électrobrosse et pour remplacer le rouleau-brosse. fournies dans la section sur la courroie du rouleau-brosse faut alors remplacer le rouleau-brosse. Suivez les directives 1/4 po de longueur, l'efficacité de nettoyage est réduite. Il Lorsque les poils du rouleau-brosse ne sont plus que d'environ

#### COMMENT ENLEVER LES OBSTRUCTIONS

éviter de se brûler, il ne faut pas les toucher. être chaudes à la suite d'une utilisation normale, donc pour de procéder à l'entretien de l'appareil. Les poulies peuvent Mettez l'interrupteur à l'arrêt et débranchez l'appareil avant

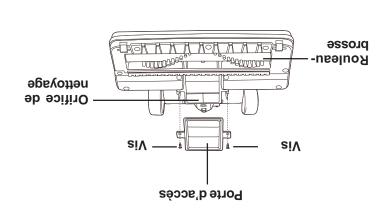

#### **ENTRETIEN**



# Pour vider le godet à poussière :


videz les débris dans une ses poignées. Ensuite, poussière en le prenant par couvercle du godet θI Retirez l'appareil. poussière du corps de Enlevez le godet est plein et doit être vidé. quand le godet à poussière Il est très facile de voir



# Pour remonter le godet à poussière :

.elleduoq

fixer ce dernier en place (a). loquet du godet à poussière pour le corps de l'appareil. Relevez le le haut du godet à poussière contre avec les fentes et en repoussant l'appareil en alignant les languettes du godet à poussière dans le godet à poussière, placez le fond d'une seule manière. Pour remettre à poussière. Il ne s'adapte que reposez-le sur le dessus du godet poussière par ses poignées et Prenez le couvercle du godet à

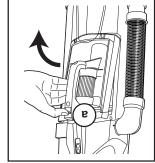

sécher avant de le remonter. savonneuse. Assurez-vous de laisser le filtre complètement le lavant dans une solution d'eau tiède légèrement maintenir un bon rendement. Le filtre peut être nettoyé en Vérifiez et nettoyez le filtre plissé une fois par mois afin de dernier en place.

Changement du filtre plissé du godet à poussière

fissurée et enlevez les fils et cheveux qui pourraient se trouver nettoyez le filtre, remplacez la courroie si elle est détendue ou

rouleau-brosse. Videz le godet à poussière si celui-ci est plein;

vérifiez souvent le godet à poussière, le filtre, la courroie et le l'entretien routinier. Afin d'éviter des appels de service inutiles,

Les instructions fournies dans ce livret servent de guide pour

CONSEIL: Lors du nettoyage de moquette neuve pour la

REMARQUE Mettez l'interrupteur à l'arrêt et débranchez

poussière ou le filtre plissé.

première fois, le godet se remplira rapidement.

N'utilisez jamais l'aspirateur sans le godet à

l'appareil avant de changer le filtre plissé.

Vérifiez-le souvent.

#### 1. Enlevez le godet à poussière du corps de l'appareil. Voir Pour nettoyer le filtre plissé :

godet à poussière pour fixer ce

de l'appareil. Relevez le loquet du

godet à poussière contre le corps

dans les fentes et en rabattant le

celui-ci en alignant les languettes

d'abord la partie inférieure de le godet à poussière, insérez

corps de l'appareil. Pour remonter

éloignant le godet à poussière du


appuyant sur le loquet (a) et en

Enlevez le godet à poussière en

sur le rouleau-brosse.

- poignées pour le relever. 2. Enlevez le couvercle du godet à poussière en prenant ses illustration ci-dessus (a).
- poussière, appuyez sur le loquet à la partie inférieure de la Pour dégager le filtre plissé du couvercle du godet à .ε
- ou brossez-le. Vous pouvez également aspirer le filtre avec Pour enlever les débris, tapotez le filtre contre une poubelle godet à poussière. poignée du couvercle. Retirez le filtre plissé du couvercle du
- jet d'eau. Pour nettoyer entre les plis du filtre, dépliez le filtre sous un supplémentaire, lavez-le à l'eau tiède avec un détergent doux. un autre aspirateur. Si le filtre nécessite un nettoyage
- observez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse pour le refixez le filtre plissé au couvercle du godet à poussière et 5. Lorsque toutes les pièces sont complètement sèches,

vaisselle. REMARQUE: Ne mettez aucune de ces pièces dans un laveremonter.

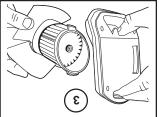




habituelles. restitue pas à l'aspirateur ses performances godet à poussière si son nettoyage ne REMARQUE: Vous devrez peut-être remplacer le filtre du



# Pour remplacer la courroie sur le rouleau-brosse :

et enlevez le capot. l'électrobrosse à la verticale de l'électrobrosse. Relevez trouvent à la partie inférieure Enlevez les 11 vis qui se

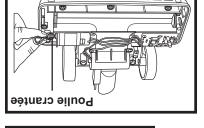

de l'arbre du moteur. crantée à l'extrémité ceux de la poulie

s'engagent dans

due ses crans

positionnez-la afin


Pincez la nouvelle

usée ou cassée.

Enlevez la courroie

courroie


l'embout du rouleau-brosse légèrement jusqu'à ce que dans la base en le tournant gauche du rouleau-brosse brosse. Alignez l'extrémité la courroie sur le rouleau-Placez l'autre extrémité de

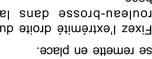


rouleau-brosse dans la Fixez l'extrémité droite du

installée. brosse est maintenant La courroie du rouleau-


Remontez le capot.

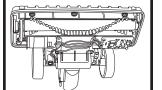

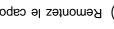

[2]

3

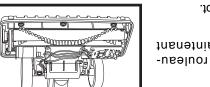



#### **NOITASIJITU**

Refenue du cordon

Lors de la préparation de l'aspirateur pour l'emploi, poussez fermement sur le cordon d'alimentation pour l'enclencher dans la retenue du cordon. Ainsi, le cordon électrique ne gênera pas pendant l'emploi.


# Bouton de déblocage du manche

Pour replier le manche à partir de sa position verticale, appuyez sur le bouton de déblocage du manche et abaissez le manche.

# Crochets de rangement du cordon

Cet appareil comporte deux pratiques crochets de rangement du cordon, fixés sur le manche. Enroulez le cordon en le passant sur les crochets et fixez la fiche au cordon pour empêcher ce dernier de se dérouler.

#### UTILISATION DES ACCESSOIRES

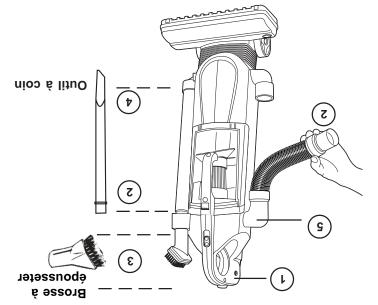

- Repliez le manche à partir de sa position verticale.
- La brosse à épousseter et la brosse pour meubles rembourrés s'installent sur le boyau et sur la rallonge avec outil à coin.
- Utilisez la brosse à épousseter pour épousseter par meubles, jalousies, livres, lampes et étagères.


7

(2)

- L'outil à coin est moulé avec la rallonge et en fait partie. Il permet de nettoyer les coins, les plinthes et entre les coussins.
- Le coude du boyau pivote pour faciliter l'utilisation du boyau et des accessoires.

Pour déconnecter le boyau afin de voir s'il n'y a pas d'obstructions, alignez l'encoche se trouvant sur le coude avec la flèche du corps de l'appareil. Voyez s'il n'y a pas d'obstructions et enlevez-les au besoin. Alignez l'encoche du coude avec la flèche du corps de l'appareil pour connecter le boyau.

#### ATTENTION: Mettez l'interrupteur à l'arrêt et débranchez l'appareil avant de changer le filtre plissé. N'utilisez jamais l'aspirateur sans le godet à poussière ou le filtre plissé.

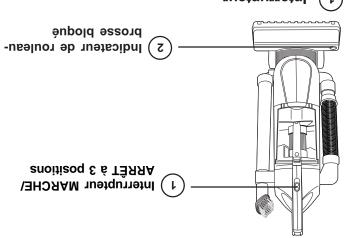


) Interrupteur

La position supérieure est «off» (arrêt). La position centrale est prévue pour le nettoyage de plancher et le nettoyage avec des accessoires (le rouleau-brosse ne tourne pas). La position inférieure est prévue pour le nettoyage des tapis (le rouleau-brosse tourne).

# 2) Indicateur de rouleau-brosse bloqué

Lindicateur de rouleau-brosse s'allume lorsque le moteur du rouleau-brosse se retrouve bloqué par des débris ou à la suite d'une surcharge du rouleau-brosse. Faites glisser l'interrupteur à la position «off» (arrêt) et vérifiez la zone du rouleau-brosse pour voir s'il n'y a pas d'obstructions. Après avoir dégagé la zone du rouleau-brosse, remettez l'aspirateur en marche et le rouleau-brosse fournera à nouveau.

ATTENTION: Les poulies peuvent être chaudes à la suite de l'utilisation normale. Donc, évitez de toucher les poulies pour ne pas vous

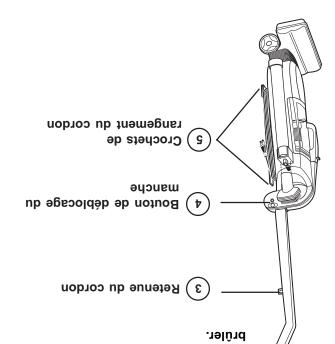

# CONSEILS DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, quelques précautions élémentaires doivent être observées, incluant les suivantes:

#### LISEZTOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET ASPIRATEUR.


#### **TNAMASSITABVA**

mouillèes. Pour réduire le risque de feu, de décharge électrique ou de Ne touchez pas la fiche ou l'aspirateur avec les mains

- charpie, cheveux et tout ce qui peut réduire la circulation de avec des ouvertures bouchées; gardez-le exempt de poussière, Ne mettez aucun objet dans les ouvertures. Ne l'utilisez pas
- Ne ramassez pas des objets qui sont en train de brûler ou qui cheveux, des vêtements, des doigts et de toute partie du corps. rotatif. Gardez les parties mobiles et les ouvertures loin des Cet aspirateur crée de la succion et contient un rouleau-brosse
- des cendres chaudes. dégagent de la fumée, comme des cigarettes, allumettes ou
- Ne l'utilisez pas sans le sac à poussière en place.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous nettoyez des toucher la poulie de la courroie lorsque vous réparez la courroie. l'utilisation normale. Pour empêcher les brûlures, évitez de • Les poulies de la courroie peuvent devenir chaudes pendant
- combustibles, comme l'essence, ni ne l'utilisez dans les Ne l'utilisez pas pour ramasser des liquides inflammables ou escaliers.
- Entreposez votre aspirateur à l'intérieur dans un endroit propre endroits où ces liquides peuvent être présents.
- Débranchez les appareils électriques avant de les nettoyer. • Gardez votre lieu de travail bien éclairé.

- plessure:
- à l'arrêt et débranchez-le lorsqu'il n'est pas en marche et avant Ne quittez pas l'aspirateur lorsqu'il est branché. Mettez-le Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou sur une surface mouillée.
- de le réparer.
- l'aspirateur est utilisé près de ou par un enfant. • Ne l'utilisez pas comme un jouet. Faites attention lorsque
- Ne l'utilisez pas avec une fiche ou un cordon endommagé. Si seulement les accessoires recommandés par le fabricant. • Utilisez-le seulement comme il est décrit dans ce livret. Utilisez
- l'eau, retournez-le à un centre de réparation avant de vous en est endommagé, s'il a été laissé à l'extérieur ou plongé dans l'aspirateur ne fonctionne pas comme il faut, s'il est tombé, s'il
- passez pas l'aspirateur sur le cordon. Éloignez le cordon des cordon, et ne tirez pas le cordon autour de coins aigus. Ne le cordon comme une poignée, ne fermez pas une porte sur le • Ne le tirez pas et ne le tenez pas par le cordon; n'utilisez pas Servir.
- avec une intensité admissible insuffisante. • N'utilisez pas de cordon prolongateur ni de prise de courant surfaces chaudes.
- Mettez toutes les commandes à l'arrêt avant de le débrancher.
- Ne le débranchez pas en tirant sur le cordon. Pour le débrancher,
- saisissez la fiche, et non pas le cordon.

#### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

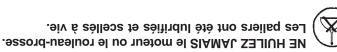

q



qualifié. Ne modifiez pas la fiche. dans la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien inversez la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas être insérée d'une seule façon. Si la fiche ne peut être insérée dans la prise, Cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que est muni d'une fiche polarisée (une des broches est plus large). Afin de réduire le risque de décharge électrique, cet appareil

# RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

pourraient endommager l'aspirateur. poussière. Evitez de ramasser des objets durs et tranchants qui Utilisez cet aspirateur pour ramasser des saletés et de la

#### Renseignements sur le service après-vente

numéro de série ou le code de date lorsque vous appelez. Vous devez connaître le numéro de modèle, le type et le l'adresse du centre agréé Eureka le plus proche de chez vous. composez le numéro ci-dessous, sans frais, pour connaître l'entretien routinier. Si un service plus important est nécessaire, Les instructions dans ce livret vous serviront de guide pour

Canada: 1-800-282-2886 E.-U.:1-800-282-2886 Mexique: 5670-6169

plus amples renseignements sur le service de réparation. au Canada. Reportez-vous à la garantie de Eureka pour de COMPANY, 866 Langs Drive, Cambridge, Ontario N3H 2N7 Bloomington, Illinois 61701 aux É.-U. ou à THE EUREKA COMPANY, Service Division, 807 North Main Street, Si vous le préférez, vous pouvez aussi écrire à THE EUREKA

#### **MONTAGE**

ensemble jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. avec la cavité inférieure du corps de l'appareil et pressez-les corps de l'appareil (b). Alignez le connecteur de l'électrobrosse Pour monter l'aspirateur, identifiez l'électrobrosse (a) et le

# ASPIRATEUR VERTICAL LÉGER GUIDE DU PROPRIÉTAIRE

À usage ménager

SERIE 410

VIE ANE


# **TNATRO9MI**

et de 10 à 18 h 30 le samedi. de l'Amérique centrale), du lundi au vendredi 282-2886\*, de 8 h à 19 h 30, (heure normale composant le numéro de libre appel 1-800du Service à la clientèle de Eureka en le montage, communiquez avec la division Pour des problèmes ou des questions sur Ne retournez pas ce produit au magasin.

du lundi au vendredi. 45, (heure normale de l'Amérique centrale), composez le 1-800-438-7352\*, de 8 h à 16 h manquants à vous expédier directement, Pour le remplacement d'articles usés ou

consultez notre site web, www.eureka.com. l'Amérique centrale), du lundi au vendredi ou 7352\*, de 8 h à 16 h 45, (heure normale de pièces de rechange, composez le 1-800-438-Pour commander des accessoires ou

\*En México llame al 5670-6169.

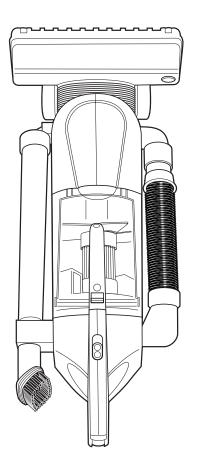

# ce manuel Veuillez conserver ces numéros et

:sorèmun après-vente rapide et complet, reportez-vous toujours à ces signalétique, argent, de votre appareil. Pour obtenir un service type et de série ci-dessous. Ils se trouvent sur la plaque Nous vous suggérons d'inscrire les numéros de modèle, de

Il est aussi très important de garder votre reçu comme preuve
N° de série
Modèle et type

pour la date d'achat.

Garantie14
pour les clients 12
Formulaire de commande
obstructions11
Comment enlever les
On roie du rouleau-brosse 10
Rouleau-brosse10
Godet à poussière9
89 Filtre
S 3
5
S agetnoM
2 sətnıstroqmi anoitamtes
Table des matières